


内部壁空積工法（鉄筋+引き金物）

横断面図

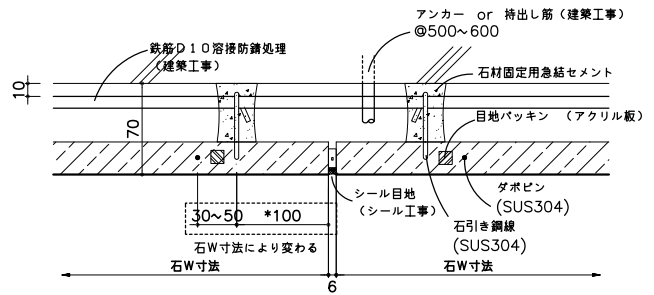

特記事項
 石取り付けの基礎工事は建築工事にて施工して下さい。
 鉄筋D10は錆止めの事。
 石天端より10%下げの所へ鉄筋を溶接して下さい。

縦断面図

